


NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ VERTIKÁLNÍCH ŽALUZÍ

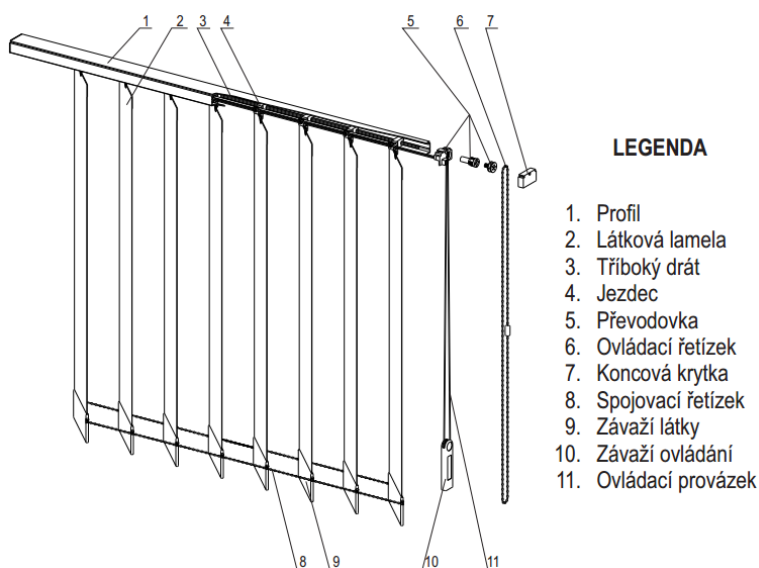

LEGENDA

1. Profil
2. Látková lamela
3. Tříboký drát
4. Jezdec
5. Převodovka
6. Ovládací řetízek
7. Koncová krytka
8. Spojovací řetízek
9. Závaží látky
10. Závaží ovládání
11. Ovládací provázek

VYMĚŘENÍ VERTIKÁLNÍCH ŽALUZÍ

Vertikální je možno umístit do otvoru nebo před otvor (na strop nebo na stěnu).

Šířku vertikální žaluzie změříme tímto způsobem:

a) upevnění do otvoru

Měří se skutečná šířka otvoru, do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm menší než je skutečná šířka otvoru.

b) upevnění na otvor

Do objednávkového listu se uvádí zpravidla šířka o 200 mm větší než je skutečná šířka otvoru.

Vertikální žaluzie vyrábíme s přesností na ± 2 mm do šíře 6 000 mm.

Výšku vertikální žaluzie změříme tímto způsobem:

Měří se celková výška včetně horního profilu.

a) výška k parapetu

Od skutečné celkové výšky se odečítá 10 až 30 mm a výsledný rozměr je rozměr pro objednávku.

b) výška k podlaze

Od skutečné celkové výšky se odečítá 30 až 50 mm a výsledný rozměr je rozměr pro objednávku.

MONTÁŽ VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ

Místo montáže si připravíme tak, že na stěnu či strop (podle požadovaného umístění) si označíme kraje vertikální žaluzie podle objednané šíře. Z obou stran pak následně vyznačíme místo pro umístění krajních držáků žaluzie. Z pravidla je umístění krajních držáku 100 – 150 mm od krajů žaluzie. Podle počtu dodaných držáku následně rozpočítáme umístění zbylých držáků tak, aby rozestupy byly rovnoměrné.

Následně provedeme montáž držáků dle typu zdíva na hmoždinku. Před dotažením všech držáků se ujistíme, že jsou všechny držáky v jedné linii. Poté všechny držáky dotáhneme.



U montáže na stěnu provádíme montáž konzoly s držákem stejným způsobem.

Dbáme na dostatečnou vzdálenost od stěny, aby mezi stěnou a žaluzií byl prostor pro pohyb látek a jejich otáčení.

Nyní provedeme upevnění horní lišty vertikální žaluzie tak, že lištu vložíme nejprve jedním okrajem do držáků a následně nacvakneme i druhý okraj.




S řetízkiem nijak nemanipulujeme, aby nedošlo k špatnému otočení háčků na jezdcích!

V tuto chvíli můžeme na háčky jezdců pověsit látky. Jezdci by měli být kolmo k profilu.



Následně do dolní části látkových lamel vložíme jednotlivá závaží a všechny lamely následně propojíme dodaným řetízem, který si následně dle potřeby zkrátíme. Zkrácení doporučujeme provést až po propojení všech látkových lamel.

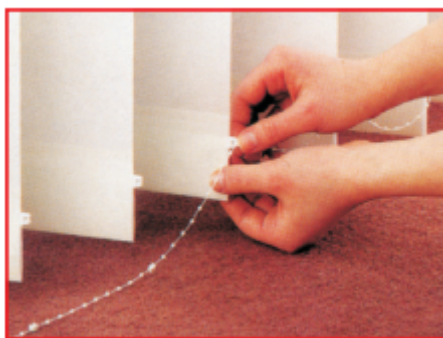

Montáž je tímto dokončená. Můžeme provést kontrolu funkčnosti vertikální žaluzie.