


NÁVOD NA VYMĚŘENÍ ROLETY DO STŘEŠNÍCH OKEN

ZAMĚŘENÍ PRO STŘEŠNÍ OKNA S TYPOVÝM ŠTÍTKEM

Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Pokud je okno vybaveno typovým štítkem, pak zadáváme v konfiguraci produktu výrobce a typ dle údajů na typovém štítku.

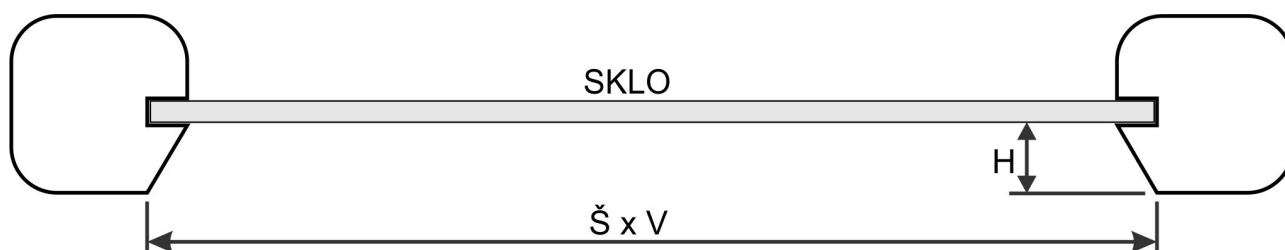

ZAMĚŘENÍ PRO STŘEŠNÍ OKNA BEZ TYPOVÝCH ŠTÍTKŮ

V případě střešních oken atypických rozměrů nebo neoznačených typovým štítkem, prosím uvádějte do konfigurátoru **šířku a výšku na vrcholu** a dále **šířku a výšku u skla** a **hloubka rámu H** do poznámky v posledním kroku objednávky (košíku). V případě nejasností Vás bude kontaktovat technik, nebo jej můžete sami kontaktovat na lince technické podpory +420 775 932 047.



POZOR!!! - šířka a výška se měří nahoře, uprostřed, dole a uvádí se pak nejmenší naměřený rozměr! Minimální hloubka H pro montáž je 45 mm.

Tolerance výroby u rolet pro střešní okna je -2 mm. Rozměry mimo stanovené limity je nutné konzultovat s technikem.